



Bruksanvisning för Lyftögla med Tapp DIN 580 & Lyftögla med Hål DIN 582 (Varmgalvaniserad eller Syrefast AISI 316)

Alla som använder lyftapplikationer och lyftredskap ska ha den utbildning och kunskap som krävs för säker användning. Användaren måste också kunna förstå de faror som är förknippade med användningen av utrustningen. Underhåll och kontroll av utrustningen bör utföras minst en gång om året av ett sakkunnigt företag.

Produkter som ingår i denna bruksanvisning:

Varmgalvaniserad



DIN 580



DIN 582

Syrefast AISI 316



DIN 580



DIN 582

Kontrollera före användning:


1. Lyftögla måste märkas med CE, tillverkare och batchnummer (ID-kodmärkning) och WLL.
2. Lyftögla får inte ha synliga deformationer, skårar, sprickor eller korrosion som försämrar dess egenskaper.
3. Kontrollera om Lyftögla har värmeskador eller svetsstänk.
4. Vid montering av Lyftögla ska lyfttabellen (nästa sida) användas och följas.
5. Se till att Lyftögla är monterad med hela den gängade delen i godset innan lyft.
6. Lyftögla ska alltid monteras så att lasten kommer i 90 grader i förhållande till Lyftögla (ingen sidoblastning).

Tabell för lyft med 1 Lyftögla med säkerhetsfaktor 4:1 vid 90°


Lyftögla	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30	M36
WLL (Ton)	0,09	0,14	0,23	0,34	0,49	0,70	0,93	1,20	1,50	1,80	3,60	5,10

Tabell för lyft med 2 Lyftögla med säkerhetsfaktor 4:1 vid 45°

Lyftögla	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30	M36
WLL (Ton)	0,095	0,17	0,24	0,34	0,50	0,65	0,83	1,05	1,26	2,60	3,70

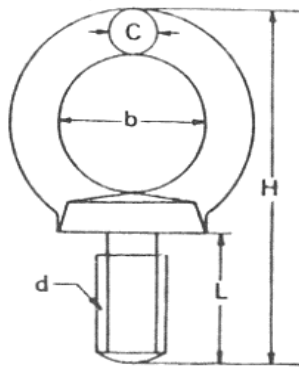

DIN 580

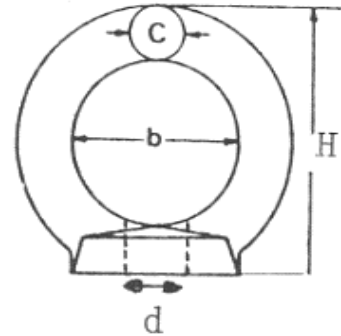

DIN 582

d	H	b	C	L	WLL 4:1
M 6	47	16	6	13	0,09T
M 8	49	20	8	13	0,14T
M 10	62	25	10	17	0,23T
M 12	73	30	12	21	0,34T
M 14	89	35	14	27	0,5T
M 16	89	35	14	27	0,7T
M 18	101	40	16	30	0,93T
M 20	101	40	16	30	1,2T
M 22	126	50	20	36	1,5T
M 24	126	50	20	36	1,8T
M 30	154	60	24	45	3,6T
M 36	182	70	28	54	5,1T

d	H	B	C	WLL 4:1
M 6	34	20	6	0,09T
M 8	36	20	8	0,14T
M 10	45	25	10	0,23T
M 12	53	30	12	0,34T
M 14	62	35	14	0,5T
M 16	62	35	14	0,7T
M 20	71	40	16	1,2T
M 24	90	50	20	1,8T
M 30	109	60	24	3,6T
M 36	128	70	28	5,1T

Säker användning:

- Stå aldrig under hängande last.
- Den högsta tillåtna arbetsbelastningen får aldrig överskridas.
- Använd inte lyftögla i temperaturer över +250 C° eller under -40 C°.

Underhåll och kontroll efter användning:

- Efter användning måste lyftögla kontrolleras för skador, slitage eller deformation. Kontrollera att gängorna inte är skadade.
- Om ett fel upptäcks ska lyftögla märkas med kassaktionsfärgen vit och bytas ut mot ny.
- Lyftögla måste förvaras torrt på lämplig plats.

Om du har några frågor om denna bruksanvisning eller produkten, vänligen kontakta oss i **aseke** på

Tel: +47 22 13 02 00 E-post: post@aseke.no